

Produktinformation



Mission Reclosable

Wiederverschluss-Systeme
von Wipak

Mission Reclosable

Wiederverschluss-Systeme von Wipak

Convenience – dieser Begriff elektrisiert Industrie, Handel und Verbraucher gleichermaßen. Doch mit der wortwörtlichen ‚Bequemlichkeit‘ ist mehr verknüpft als originelle Fertiggerichte, kleine Portionen, leichte Zubereitung, längere Öffnungszeiten oder gute Erreichbarkeit.

Convenience fängt bereits bei der Verpackung an. Neben Design und Form spielen auch Handhabung, Aufbewahrung und vor allem Wiederverschließbarkeit eine zunehmend größere Rolle.

Wenn es schnell gehen soll, kommt die Verpackung direkt auf den Tisch. Einfach öffnen und wieder zudrücken. Man nimmt nur, was gerade benötigt wird. So sind Wurst, Käse und Fleisch gut geschützt, bleiben länger frisch und lästiges Umpacken ist passé. Wieder verschließbare Folienverpackungen gehören daher in jedes gute Convenience-Konzept.


Wipak verfügt über ein breites Sortiment an wieder verschließbaren Verpackungen. Mit standfesten und flexiblen Folien bieten wir innovative Lösungen, die mit sicheren Verschluss-Systemen ausgestattet sind. Dank modernster Fertigungs- und Drucktechnologie und unserer Erfahrung mit Verbundfolien können wir Verpackungen speziell auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Überzeugen Sie sich!





Repak

Einfach aufreißen und wieder zudrücken, aufreißen und zudrücken ... Das ist Repak. Convenience in Reinform. Zahlreiche Lebensmittelhersteller setzen bereits auf unser patentiertes, wieder verschließbares Folien-System.

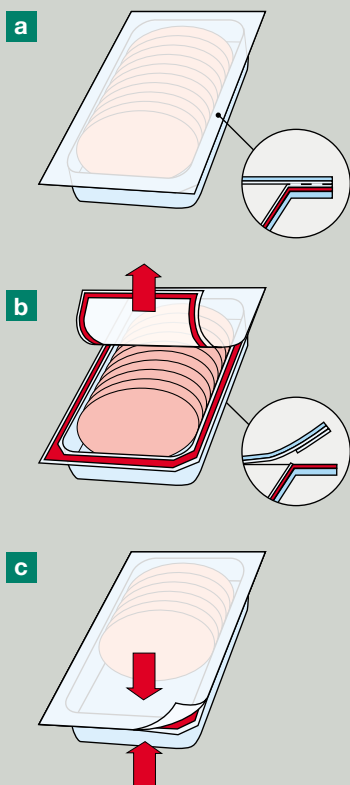

Das Prinzip

Was im Haushalt beiläufig in wenigen Sekunden passiert, ist ein Beispiel für komplexe Folientechnologie. Die Deckel- und Muldenfolie werden in der Siegelzone fest miteinander verschlossen (a). Mit Hilfe einer Aufreißblase (Peelecke) kann die Verpackung leicht geöffnet werden. Die Deckelfolie wird von der Packung gezogen und die in der Mulde liegende Klebeschicht (Adhäsivschicht) freigelegt (b). Diese Schicht hält auch, was sie verspricht. Durch Zusammendrücken von Deckel und Mulde wird die Packung fest verschlossen (c) und kann mehrmals geöffnet werden – bis zur letzten Scheibe.

Die Vorteile

- Geringer Materialverbrauch
- Stabil und haltbar
- Praktisch und sparsam
- Deckel und Mulde bilden eine Einheit
- Geschmacks- und geruchsneutral (durch patentierte Migrationsbarriere)
- Leicht zu öffnen
- Häufiges Schließen
- Kann in bestehenden Maschinen eingesetzt werden

Die Komponenten

Die Muldenfolie besteht aus drei Teilen: Polyester (Trägerschicht), einer drucksensiblen Adhäsivschicht und einer Siegelschicht mit integrierter Migrationsbarriere. Die Stärken liegen zwischen 200 – 650 µm.

Keine Mulde ohne Deckel. Erst die flexible Deckelfolie macht Repak zu einer perfekten Systemlösung. Doch auch hier richten wir uns nach Ihnen.


Soweit die Technik. Flexibel sind wir auch in der Ausführung. Ob transparent, farbig, aufgeschäumt oder in einer anderen Stärke – Repak passen wir Ihren Anforderungen maßgeschneidert an.



Multipet Booklet

Das Prinzip

Der Name ist Programm. Das mechanische Booklet-System ähnelt einem Buch. Allerdings hat dieses „Buch“ nur eine Seite – die aber hat es in sich. In Anlehnung an das Top web forming-System werden aus einer steifen bzw. standfesten Multipet-Folie zwei gleich große, aber unterschiedlich tiefe Mulden geformt. Der Unterschied: Deckel und Mulde sind aus einem Stück. Die tiefere Mulde wird befüllt und mit einer flexiblen Deckelfolie versiegelt. Diese Folie wird beim erstmaligen Öffnen mit Hilfe einer überstehenden Aufreißblase vollständig abgezogen. Der flachere, konvex geformte Deckel wird anschließend geklappt und auf die Packung geklemmt.

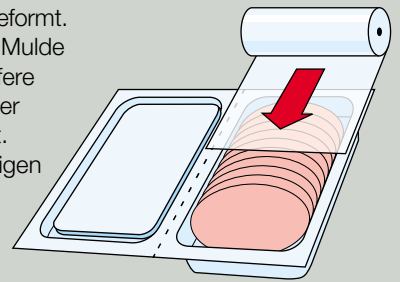

Multipet TPF (Top web forming)





Das Prinzip

Pass(t)genau – vereinfacht gesagt trifft das den Kern unseres mechanischen Verschluss-Systems Multipet TPF (Top web forming). Zwei unterschiedlich tiefe Polyester-Schalen werden hierbei ineinander gedrückt und luftdicht verschlossen.

Zuvor werden aus der stabilen Barrierefolie Multipet zwei fast gleich große, aber verschieden tiefe Mulden geformt bzw. tief gezogen. Der etwas flachere Deckel passt exakt in die tiefere Mulde und bietet durch eine Wulst festen Halt. Mit einer peelbaren Siegelung wird die Multipet Verpackung hermetisch verschlossen und kann beliebig oft wieder verwendet werden.



Die Vorteile

- Großes Volumen bei geringem Materialverbrauch
- Überstehende Ecke erleichtert das Öffnen
- Mit dem selbst klemmenden Deckel kann die Packung beliebig oft wieder verschlossen werden
- Gut stapelbar
- In der Praxis bewährt, erfolgreich in Verbrauchertests

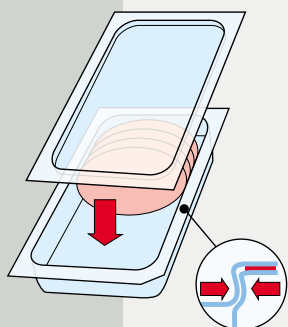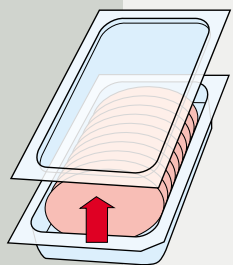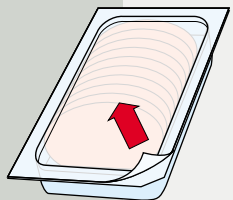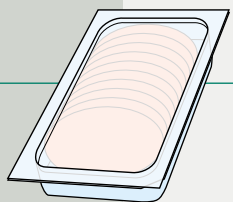

Die Vorteile

- Deckel und Mulde sind eine Einheit
- Die flexible Deckelfolie ist dünn, dicht und peelbar
- Sehr guter Produktschutz
- Einfache Handhabung
- Stabil und stapelbar
- Hochwertig anmutende Produktpräsentation


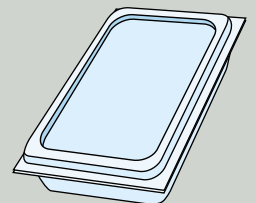
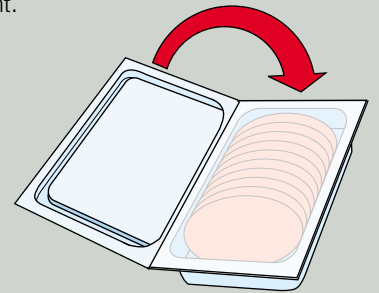


Schlauchbeutel- verpackung

Das Prinzip

Wie bekommt man Käsescheiben heil und ohne fettige Finger aus der Verpackung? Die Lösung: Durch große und breite Laschen auf der Packungsoberseite.




Die Verpackungsfolie wird dabei auf einer Schlauchbeutelmaschine mit einer speziellen Stanzvorrichtung individuell vorgestanzt und anschließend mit einem Etikett versehen. Mit diesem Etikett kann die Packung am gestanzten Bereich geöffnet und häufig wieder verschlossen werden. Wichtig: Obwohl ein großer Bereich gestanzt wird, bleiben Funktion und Eigenschaften der Folienverpackung erhalten. Dafür sorgen wir mit einer sorgfältig auf Ihre Anforderungen abgestimmten Auswahl an geeigneten Verbundfolien.

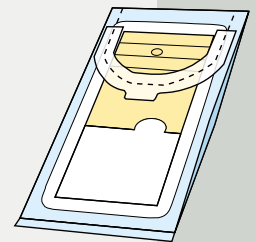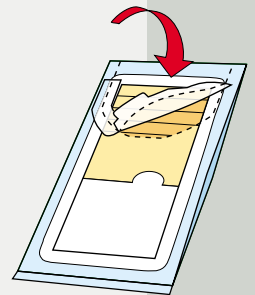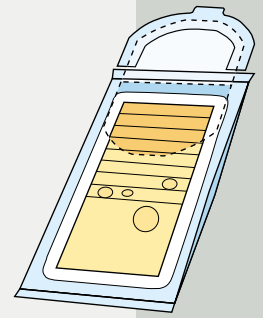

Envelope Packages

Das Prinzip

Lasche auf, Lasche zu. Und ein Klebeetikett hält die Packung dicht. So weit, so bekannt. Dennoch ein paar Worte zum Verfahren: Eine peelbare Folie wird asymmetrisch gefertigt, so dass auf einer Seite der Verpackung eine Umlegelasche entsteht. Dieser etwas breitere Kopfbereich wird nun umgeschlagen und auf der Packungsrückseite mit einem Etikett oder Klebestreifen befestigt. Mit dieser Peelfolie ist es leicht, die Packung zu öffnen und anschließend mit dem Etikett wieder zu verschließen. Dieses Verpackungssystem eignet sich besonders gut für Stückkäse und andere größere Fleisch- und Wurstprodukte.

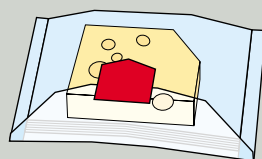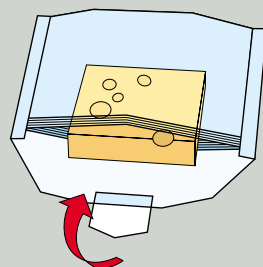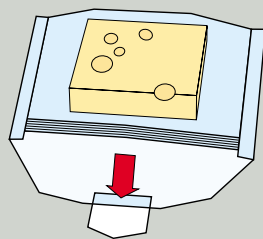

Die Vorteile

- Leicht und flexibel
- Material- und Platz sparend
- Sehr gut für größere Stücke (z. B. Käse) geeignet
- Gasdicht (trotz Peelschicht)
- Hohe Packleistung

Die Vorteile

- Einfache Handhabung
- Lang anhaltende Frische
- Hohe Dichtigkeit trotz Perforation
- Eigenschaften der Verpackung bleiben erhalten










Zip Closing (mit Laser Perforation)

Das Prinzip

Zip Closing funktioniert nach dem Reißverschluss-Prinzip. Die Packungen, so genannte Schlauchbeutelfolien, können mit Hilfe des Zippers schnell und sicher geöffnet und mehrmals wieder verschlossen werden. Während des Abpackprozesses wird der „Reißverschluss“ in die Folienbahn eingelassen, abgeschnitten und auf die Folie gesiegelt. Zum kontrollierten Öffnen der Schlauchbeutelverpackung wird die Trägerfolie mit modernster Lasertechnologie perforiert. Die Barrierewirkung wird dadurch nicht beeinflusst. Der Vorteil: Die Eigenschaften der Folie bleiben erhalten, die Packung dicht und der Käse länger frisch. Wipak ist übrigens einer der wenigen Hersteller in Europa, der Zip Closing mit Laser Perforation anbietet.

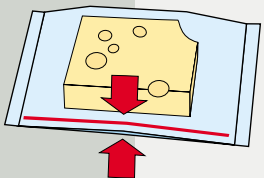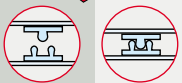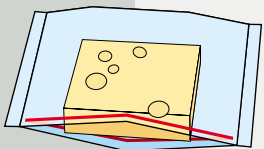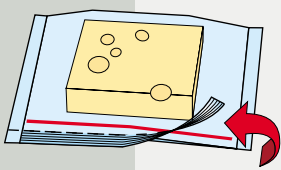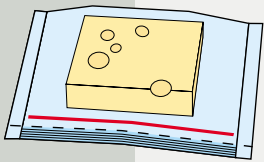

Die Vorteile

- Originelle Verpackung durch innovative Reißverschluss-Optik
- Gut geeignet für größere Stücke (z.B. Blockkäse)
- Verpacken unter Vakuum ist möglich
- Innovatives Laser-Perforations-Verfahren





Drucktechnologie

Technisch ausgeklügelte Wiederverschluss-Systeme sind „nur“ die eine Seite. Darum machen wir an diesem Punkt längst noch nicht Schluss. Wir wissen, dass das Auge mit isst und Ihr Produkt auch durch eine attraktive Verpackungsgestaltung zu einem Verkaufsschlager wird. Eine interessante Optik gewinnt nicht zuletzt deshalb an Bedeutung, weil die wieder verschließbare Verpackung lange im Blick des Verbrauchers bleibt und die Markenqualität des Produktes unterstreicht.

Unsere Folien – Deckel wie Mulden – können wir individuell gestalten und bedrucken. Von der kompetenten Beratung über die kreative Gestaltung des Druckbildes bis hin zum hochwertigen Tief- und Flexodruck reicht unser Spektrum. Unsere Druckmaschinen verarbeiten bis zu elf Farben gleichzeitig. Die Druckprozesse in Kombination mit der hauseigenen Druckvorstufe sowie der automatisierten Zylindergravur und Klischeeherstellung sind der Garant für höchste Flexibilität und Reproduzierbarkeit.

Beispiel hierfür sind aufwändige und vielfarbige Druckbilder im Zusammenspiel mit dem hochglänzenden Dekor der Metallbeschichtung. Bei der Demetallisierung wird die Folie mit einer metallbedampften Schicht versehen und Teilbereiche der Metallschicht gezielt entfernt. Ob Flächen, Linien oder Texte, Positiv- oder Negativdesigns – der Gestaltung sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.





WIPAK Verkaufsniederlassungen

Wipak Oslo
NORWEGEN
Tel. +47 22 90 13 10
info.norway@wipak.com

Wipak Prag
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Tel. +420 22 05 61 644
info.czech@wipak.com

Wipak Kopenhagen
DÄNEMARK
Tel. +45 46 32 22 33
info.denmark@wipak.com

Wipak AB
SCHWEDEN
Tel. +46 40 19 16 00
info.sweden@wipak.com

Wipak Polska Sp. z o.o.
POLEN
Tel. +48 22 65 81 705
info.poland@wipak.com

Wipak Italien
ITALIEN
Tel. +39 03 96 08 43 47
info.italy@wipak.com

Wipak Budapest
UNGARN
Tel. +36 12 18 51 52
info.hungary@wipak.com

Wipak Zürich
SCHWEIZ
Tel. +41 44 39 21 214
info.switzerland@wipak.com

Wipak Österreich
ÖSTERREICH
info.austria@wipak.com

Wipak Moskau
RUSSLAND
Tel. +7 49 59 37 22 62
info.russia@wipak.com

Wipak Shanghai
VR CHINA
Tel. +86 21 52 34 06 75
info.china@wipak.com

Wipak Baltic
ESTLAND
Tel. +372 60 32 412

WIPAK Werke in Europa

Wihuri Oy Wipak
P.O. Box 45
15561 Nastola
FINNLAND
Tel. +358 20 510 311
Fax +358 20 510 3300
info.finland@wipak.com

Wipak UK Ltd.
Buttington Business Park
Welshpool, Powys, SY21 8SL
GROSSBRITANNIEN
Tel. +44 1938 555 255
Fax +44 1938 555 277
info.uk@wipak.com

Wipak Iberica
P. I La Creuta, Apdo. Correos 174
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
SPANIEN
Tel. +34 935 742 094
Fax +34 935 600 389
info.spain@wipak.com

Wipak Walsrode GmbH & Co KG
Postfach 1661
29656 Walsrode
DEUTSCHLAND
Tel. +49 5161 44 3903
Fax +49 5161 44 143903
info.germany@wipak.com

Wipak BV
Nieuwstaderweg 17
6136 KN Sittard
NIEDERLANDE
Tel. +31 464 202 999
Fax +31 464 581 311
info.benelux@wipak.com

Wipak Wallothen GmbH
Postfach 1501
29655 Walsrode
DEUTSCHLAND
Tel. +49 5161 44 3600
Fax +49 5161 44 3800
info.germany@wipak.com

Biaxis Oy Ltd.
Teknikonkatu 2
15520 Lahti
FINNLAND
Tel. +358 20 510 312
Fax +358 20 510 3500
info@biaxis.com

Wipak Gryspeert S.A.S.
B.P. 60006
59166 Bousbecque
FRANKREICH
Tel. +33 320 115 651
Fax +33 320 115 652
info.france@wipak.com

Wipak Polska Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 20
49-340 Lewin Brzeski
POLEN
Tel. +48 774 12 7996
Fax +48 774 04 2001
biuro@maan.opole.pl

www.wipak.com
info@wipak.com